

1- نوصّل كبل الشبكة بين الراوتر واللابتوب الموجود لدينا.



2- نقوم بفتح أي متصفح موجود على اللابتوب.



3- نقوم بادخال الـ IP التالي 192.168.1.1 في مربع البحث كما هو موضح في الصورة

ملاحظة : IP الدخول لاعدادات الراوتر يكون مكتوب على اللاصقة الموجودة خلف الراوتر



اضغط على نوع الراوتر الخاص بك

**DSL-N12**



**DSL-N10 C1**



**DSL-AC750**



**DSL-N16P**



**DSL-AC88U**




**DSL-AC52U**






## 1- نضغط على خيار Quick Internet Setup

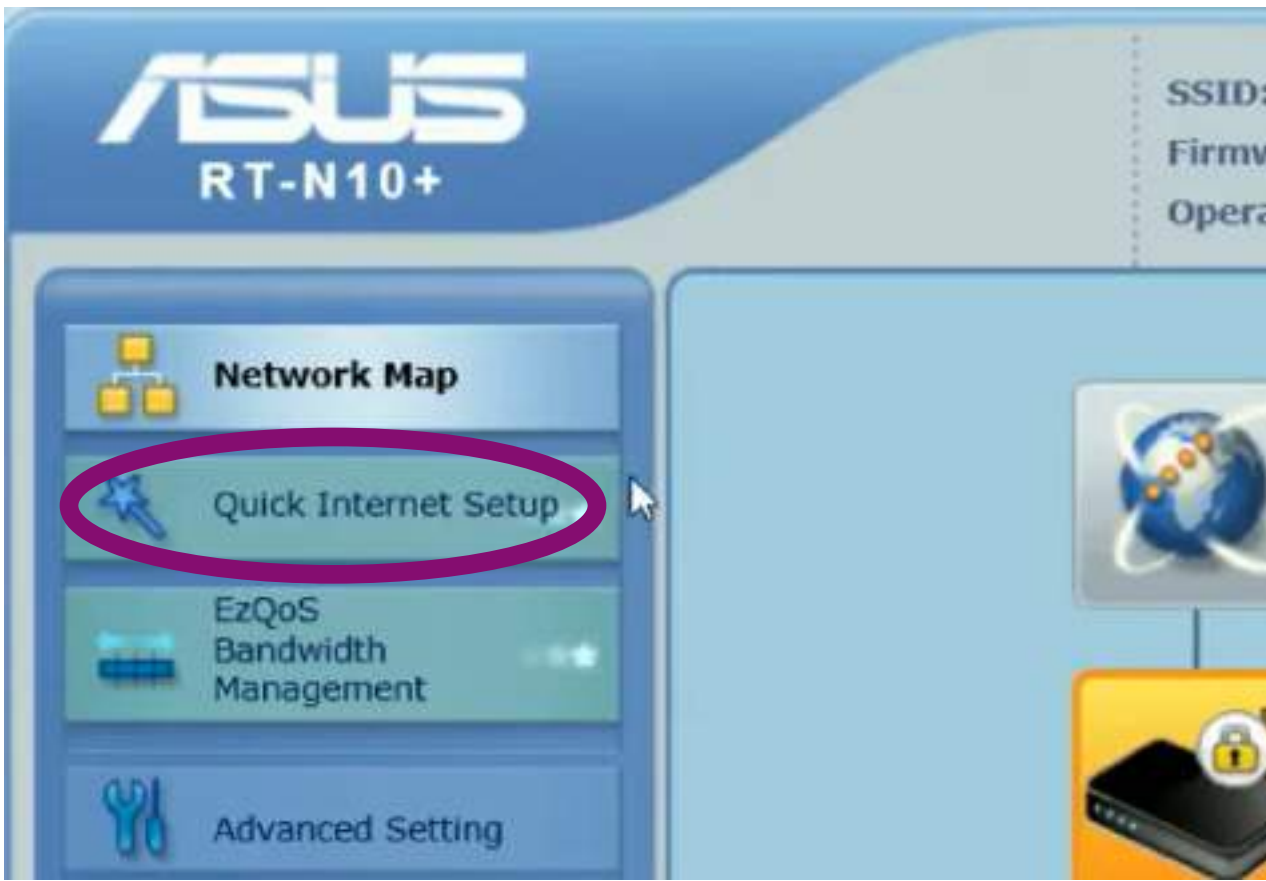

## 2- نختار PPPoE ثم نضغط على Next

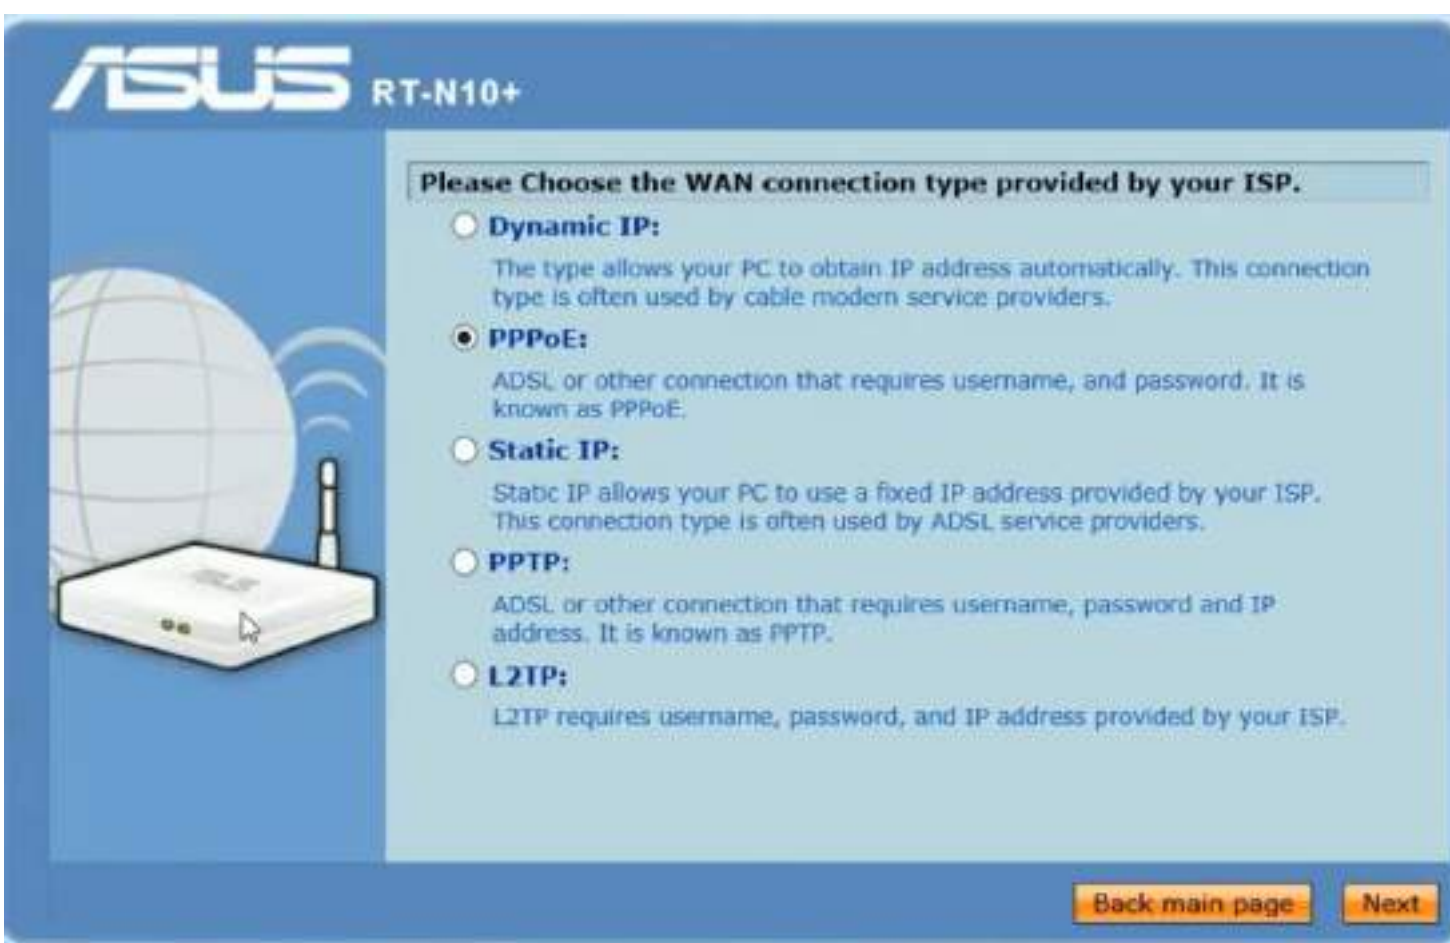

## 3- نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم ارسالها من قبل المزود



## 4- نقوم بضبط شبكة WIFI وفق الاتي





## 1- نعيد ضبط كلمة سر الدخول لاعدادات الراوتر

ASUS DSL-N12E\_C1

Setup of router ( DSL-N12E\_C1 ) administrator password

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name: admin

New Password: admin123 **Weak**

Retype New Password: admin123

Show password

## 2- نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم ارسالها من قبل المزود

ASUS DSL-N12E\_C1

Quick Manual Setting

Transfer Mode: ADSL WAN (ATM), WAN Connection Type: PPPoE, VPI/VCI: 8/35, LLC

Please key in the username/password and click Next.

User Name: Ahmad22@runnet.sy

Password: كلمة المرور

Manual Setting Next

## 3- نقوم بضبط شبكة WIFI وفق الاتي

ASUS DSL-N12E\_C1

Wireless Setting

Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.

2.4GHz - Security

Network Name(SSID): اسم شبكة WIFI

Network Key: كلمة المرور لشبكة WIFI

Enter a network key between 8 and 63 characters(letters, numbers or a combination) or 64 hex digits. The default wireless security setting is WPA2-Personal AES. If you do not want to set the network security, leave the security key field blank, but this exposes your network to unauthorized access.

Next



## 1- نعيد ضبط كلمة سر الدخول لاعدادات الراوتر

ASUS DSL-N16

Skip Setup Wizard

Quick Internet Setup

1 Check Connection

2 Internet Setup

3 Router Setup

Setup of router ( DSL-N16 ) administrator password

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name: admin

New password: كلمة المرور الجديدة

Retype Password: كلمة المرور الجديدة

Show password

## 2- نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم ارسالها من قبل المزود

Quick Internet Setup

1 Check Connection

2 Internet Setup

3 Router Setup

Quick Manual Setting

Transfer Mode: ADSL WAN (ATM), WAN Connection Type: PPPoE, VPI/VCI: 8/35, LLC

Please key in the username/password and click Next.

User Name: Ahmad22@runnet.sy

Password: كلمة المرور

Manual Setting Next

## 3- نقوم بضبط شبكة WIFI وفق الاتي

ASUS DSL-N16

Skip Setup Wizard

Quick Internet Setup

1 Check Connection

2 Internet Setup

3 Router Setup

Wireless Setting

Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.

2.4GHz - Security

Network Name (SSID): اسم شبكة WIFI

Network Key: كلمة المرور لشبكة WIFI

Enter a network key between 8 and 63 characters(letters, numbers or a combination) or 64 hex digits. The default wireless security setting is WPA2-Personal AES. If you do not want to set the network security, leave the security key field blank, but this exposes your network to unauthorized access.

Next





## 1- نضغط على خيار Quick Internet Setup

## 2- نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم ارسالها من قبل المزود

## 3- نقوم بضبط شبكة WIFI وفق الاتي



## 1- نعيد ضبط كلمة سر الدخول لاعدادات الراوتر

ASUS DSL-AC52U

Skip Setup Wizard

Quick Internet Setup

1 Check Connection

2 Internet Setup

3 Router Setup

Setup of router ( DSL-AC52U ) administrator password

Change the router password to prevent unauthorized access to your ASUS wireless router.

Router Login Name: admin

New Password: كلمة المرور الجديدة

Retype Password: كلمة المرور الجديدة

Show password

\* Password cannot be blank.

## 2- نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم ارسالها من قبل المزود

Quick Internet Setup

1 Check Connection

2 Internet Setup

3 Router Setup

Quick Manual Setting

Transfer Mode: ADSL WAN (ATM), WAN Connection Type: PPPoE, VPI/VCI: 8/35, LLC

Please key in the username/password and click Next.

User Name: Ahmad22@runnet.sy

Password: كلمة المرور

Manual Setting Next

## 3- نقوم بضبط شبكة WIFI وفق الاتي

ASUS DSL-AC52U

Skip Setup Wizard

Quick Internet Setup

1 Check Connection

2 Internet Setup

3 Router Setup

Wireless Setting

Assign a unique name or SSID (Service Set Identifier) to help identify your wireless network.

2.4GHz - Security

Network Name (SSID): اسم شبكة WIFI

Network Key: كلمة المرور لشبكة WIFI

5GHz - Security

Copy 2.4GHz to 5GHz settings.

Network Name (SSID): اسم شبكة WIFI

Network Key: كلمة المرور لشبكة WIFI

Enter a network key between 8 and 63 characters(letters, numbers or a combination) or 64 hex digits. The default wireless security setting is WPA2-Personal AES. If you do not want to set the network security, leave the security key field blank, but this exposes your network to unauthorized access.

Next






## 1- نضغط على خيار Quick Internet Setup



## 2- نقوم بإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور التي تم ارسالها من قبل المزود



## 3- نقوم بضبط شبكة WIFI وفق الاتي

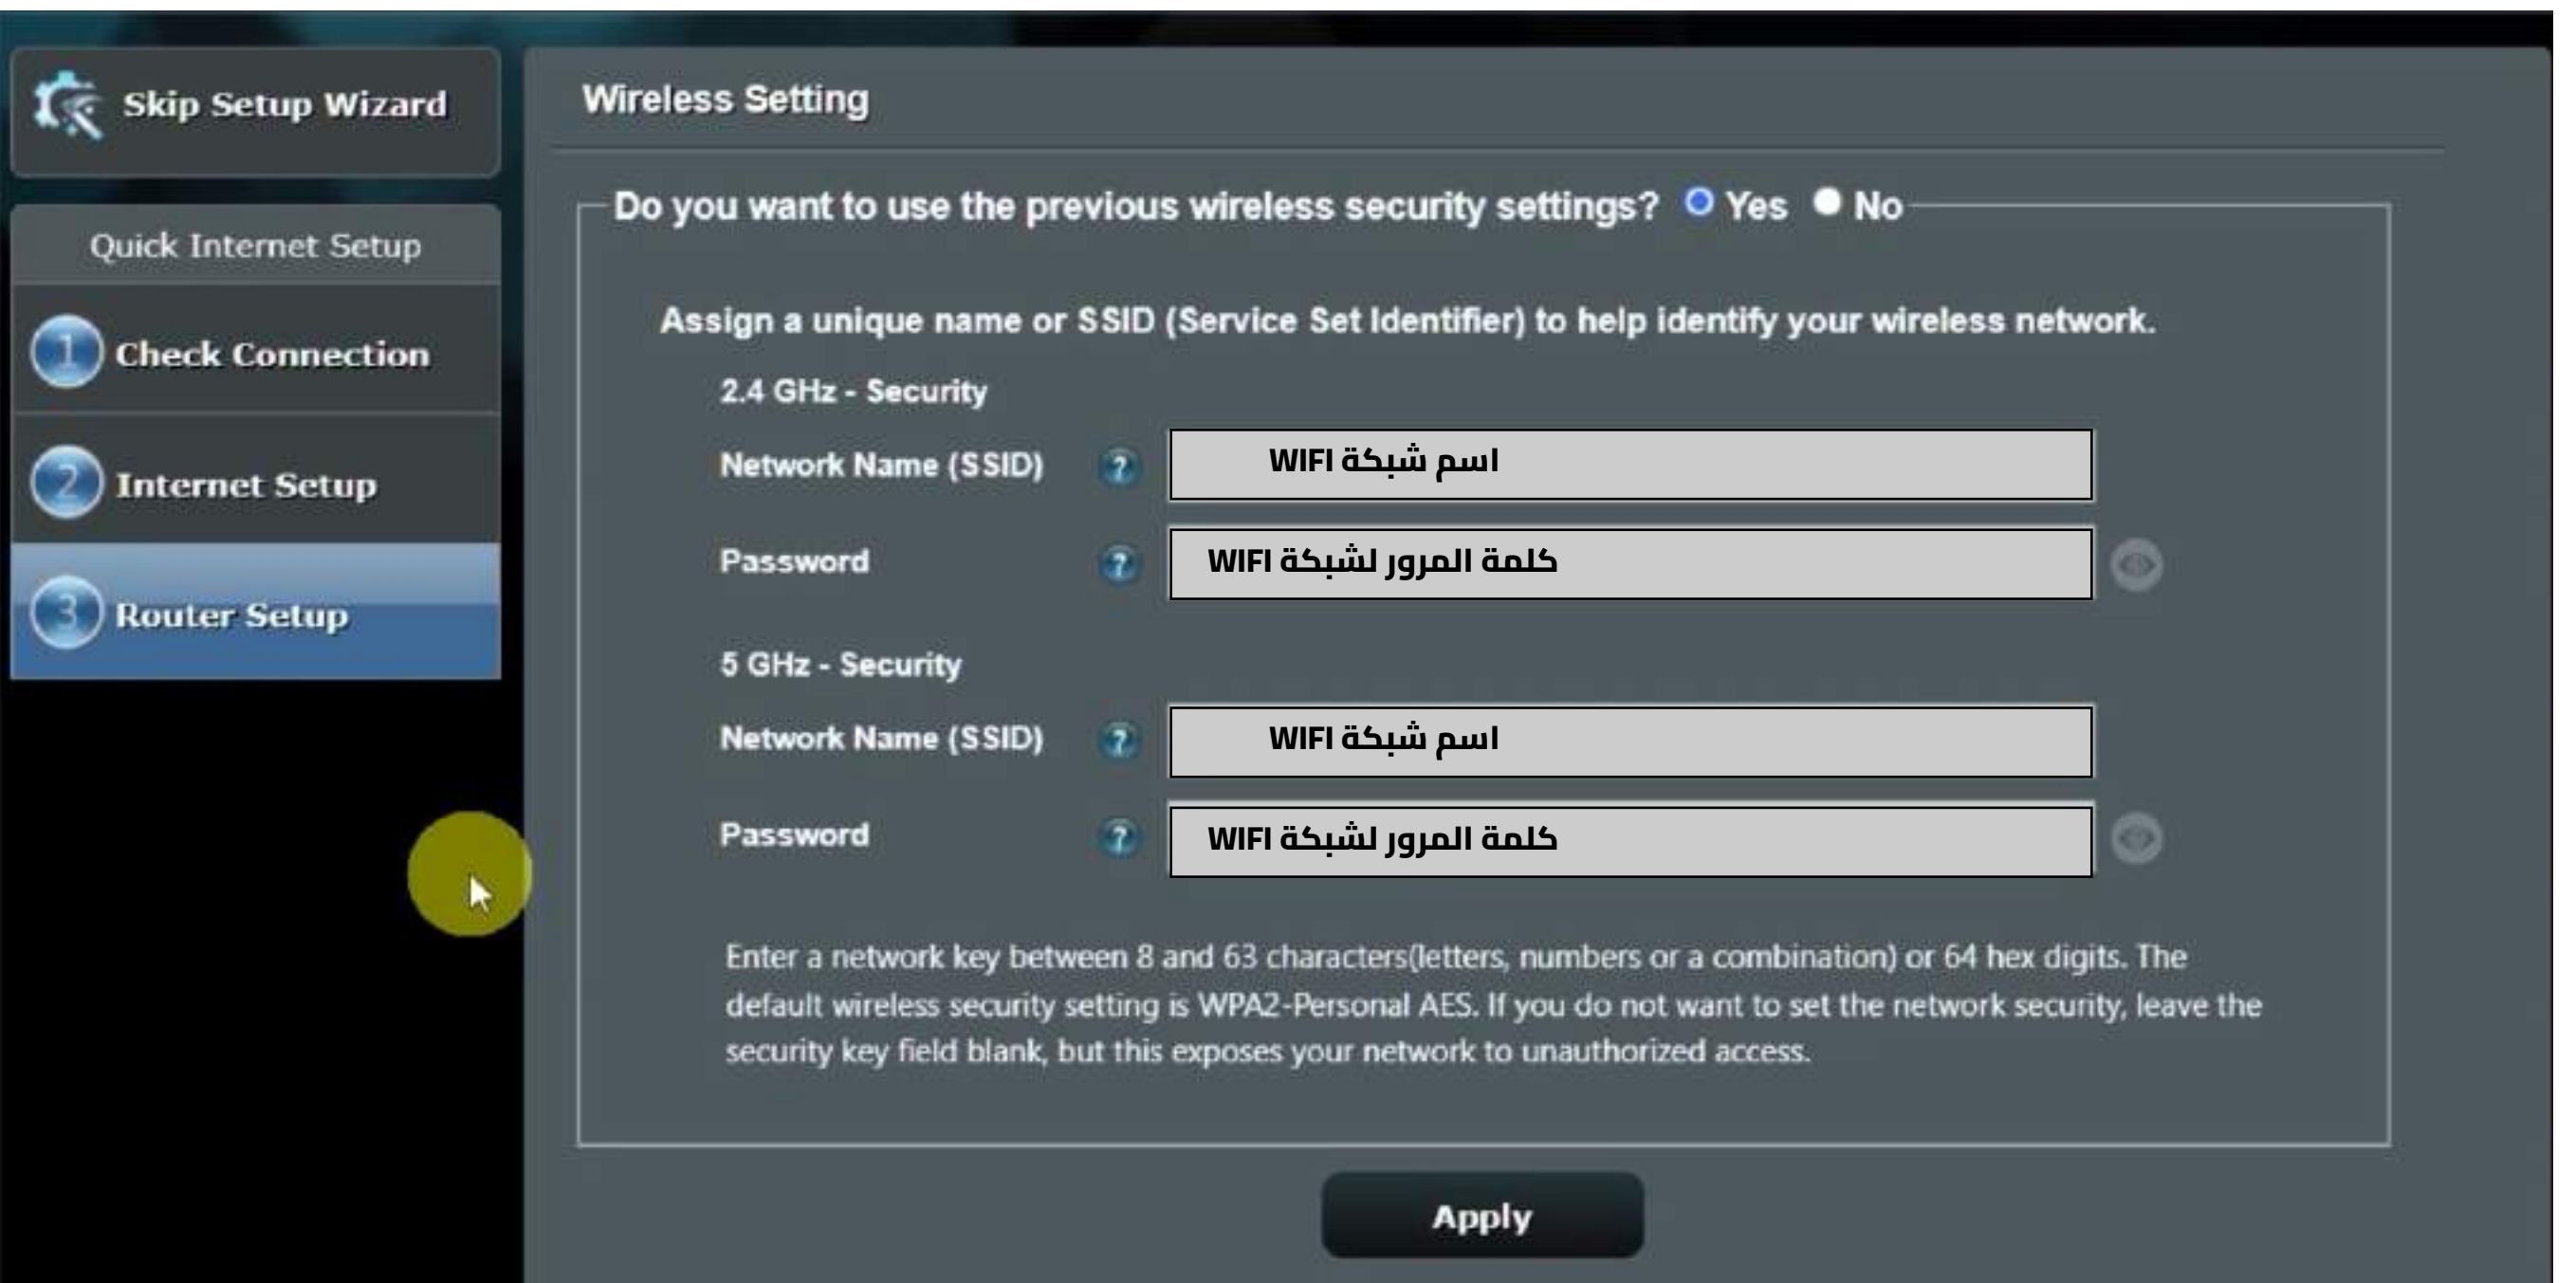



في حال مواجهة أي مشكلة  
يمكنك الاتصال بقسم خدمة العملاء

على الرياعي : 0112054

link to the world