

1- نوصل كبل الشبكة بين الراوتر واللابتوب الموجود لدينا.




2- نقوم بفتح أي متصفح موجود على اللابتوب.



3- نقوم بادخال الـ IP التالي 192.168.1.1 في مربع البحث كما هو موضح في الصورة

ملاحظة : IP الدخول لاعدادات الراوتر يكون مكتوب على اللصاقة الموجودة خلف الراوتر

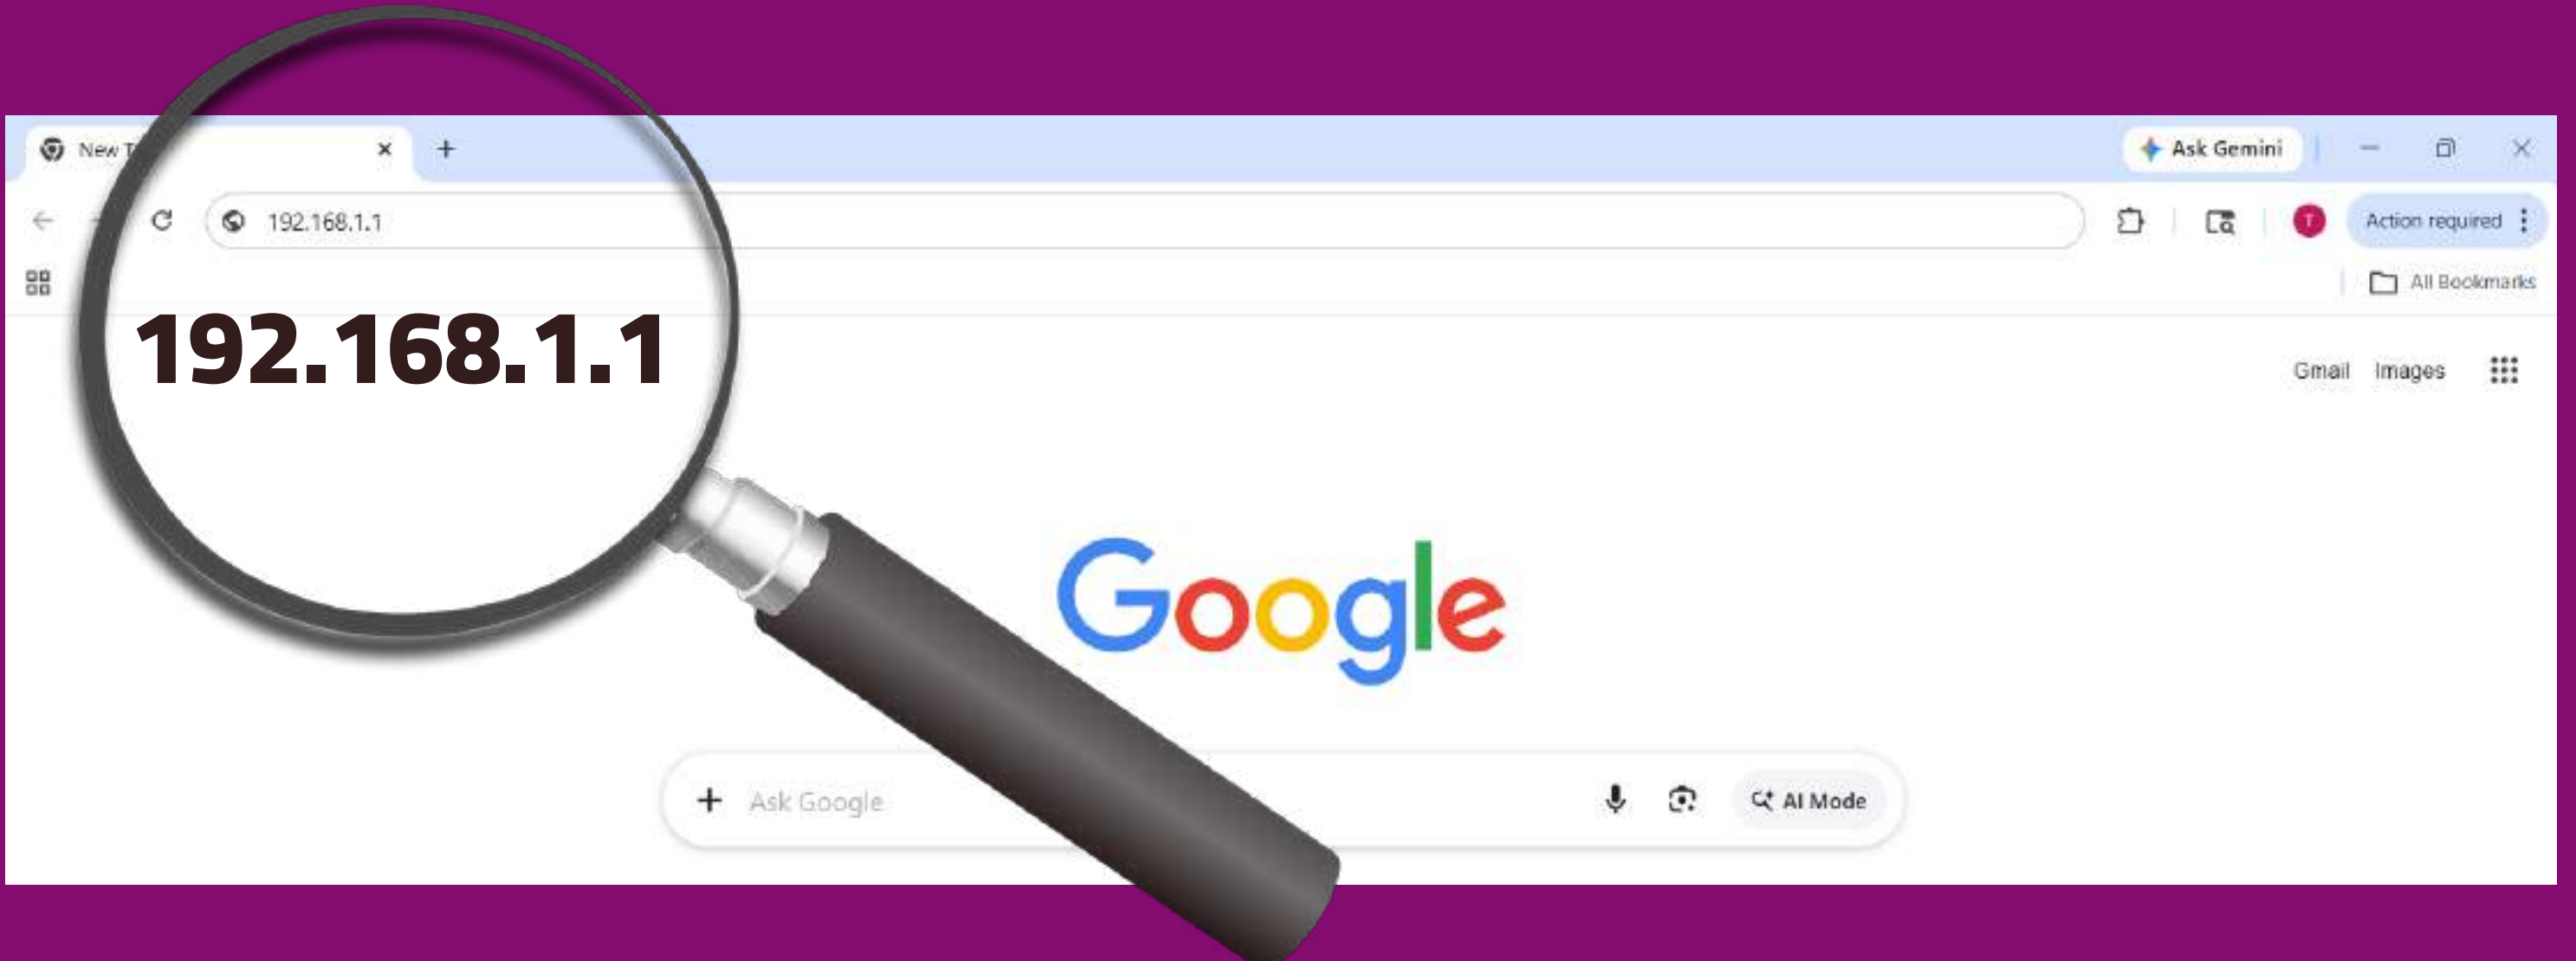

2054

www.runnet.sy

4- نقوم بادخال اسم المستخدم وكلمة السر

غالباً تكون : guest
guest

5- نقوم بالضغط على زر Next كما هو موضح في الصورة:

6- نقوم بتعبئة البيانات VPI:8 , VCI:35 كما هو موضح في الصورة

7- نختار PPPoE كما هو موضح في الصورة

8- نقوم بادخال اسم المستخدم وكلمة السر التي تم ارسالها
من قبل المزود وفق الاتي :

netis® Select Language: English

Status Quick Start Setup Advanced Service Firewall Maintenance

Quick Start--PPPoE/PPPoA

Enter the PPPoE/PPPoA information provided to you by your ISP. Click NEXT to continue

Username: ahmad22@runnet.sy

Password: كلمة المرور

Connection Type : PPPoE LLC

BACK NEXT EXIT

9- نقوم بضبط شبكة Wifi وفق الاتي :

netis® Select Language: English

Status Quick Start Setup Advanced Service Firewall Maintenance

Quick Start--Wireless Setting

You may enable/disable Wireless, change the Wireless SSID and Authentication type in this page. Click NEXT to continue.

Access Point: Activated Deactivated

SSID: اسم شبكة Wifi

Broadcast SSID: Yes No

Authentication Type : WPA-PSK/WPA2-PSK

Password: كلمة المرور للاتصال بالشبكة (Please enter ASCII characters between 8 and 63 or Hexadecimal characters between 8 and 64.)

BACK NEXT EXIT

في حال مواجهة أي مشكلة
يمكنك الاتصال بقسم خدمة العملاء
على الرباعي : 0112054